



**GE MAX**  
ZENITH04

**Краткое руководство  
пользователя**

V1.1 Сент. 2014

Русский ..... 1

### **Торговые марки**

Microsoft, Windows, логотип Windows, Windows Media, Outlook и ActiveSync являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Продукты Microsoft лицензированы производителем путем лицензирования Microsoft, Inc. и всех дочерних компаний корпорации Microsoft.

Все прочие торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

#### **ВАЖНО:**

Информация в этом руководстве может изменяться без предварительного уведомления.

# Компоненты устройства

Слева направо

Индикатор GSM

Индикатор беспроводных соединений


Индикатор зарядки/питания



Объектив  
Камеры



Русский

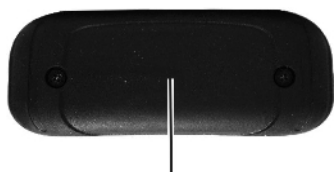

Вид Сверху



# Запуск устройства

## Установка

1. Поверните ручку защелки, чтобы открыть крышку батарейного отсека и снять ее.



2. Слот для SIM карты и Micro Sd: Откройте батарейный отсек и вставьте Sim и SD карты в соответствующие слоты:



3. Вставьте аккумулятор параллельно устройству



4. Установите крышку батарейного отсека и поверните защелку в закрытое положение


## Зарядка аккумуляторов



Подключите адаптер питания для зарядки аккумулятора

2

Индикатор заряда светится оранжевым, когда выполняется зарядка. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор светится зеленым. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием устройства.

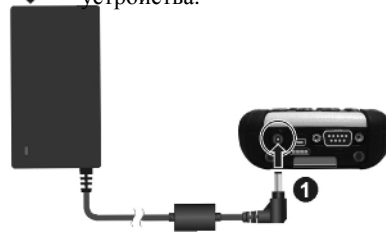

1

## Начальный запуск

1. Нажмите питание, чтобы включить устройство

Зарботает подсветка клавиатуры и через несколько секунд возникнут настройки экрана.

2. Следуйте мастеру настроек, чтобы выполнить установки.
3. **Некоторые модели только:** Если SIM установлена и на ней установлен PINВам следует его ввести.
4. Как только все установки будут выполнены, окно Сегодня отобразится. Вы можете приступить к работе.

# Основные функции

## Спящий режим

Устройство автоматически переходит в спящий режим, если оно не активно более 3 мин (по умолчанию и 5 мин при питании от внешнего источника), чтобы возобновить работу, нажмите кнопку питания.

## Выключение

Если Вы не используете устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока устройство воспроизводит звуковой сигнал и выключается.

## Экран Сегодня

На экране "Сегодня" отображаются предстоящие встречи, активные задачи, информация о сообщениях электронной почты и многое другое. Вы можете нажать на иконку экрана "Сегодня", чтобы открыть программу, связанную с ней.



## Использование стилуса

Используйте стилус для навигации и выбора объектов на экране.

- 1 Нажать** Коснитесь один раз экрана стилусом для открытия элементов или выбора параметров.
- 2 Выделение** Удерживайте стилус на экране и затем переместите его по экрану, чтобы выделить текст или изображение.
- 3 Нажать и удерживать** Нажмите и удерживайте стилус на элементе, чтобы увидеть список действий, доступных для этого объекта.

## Клавиатура




- 1 Кнопки телефона** для ввода цифр/текста и функциональные клавиши (при одновременном нажатии Fn). Функция изображены на кнопках оранжевым
- 2 Send** для набора или ответа на звонок
- 3 Лето\Право Программируемая** кнопка
- 4 Fn** кнопка
- 5 Кнопка камеры** для ее активации.
- 6 Лето\Право Программируемая** кнопка
- 7 End** кнопка для завершения или отклонения вызова (Не для всех моделей) и вернуться на экран «Сегодня»
- 8 F1** для запуска TacLink.
- 9 Start** (с Fn) – открыть основное меню
- 10 Action** для подтверждения ввода

# Функция телефон

## Запуск телефона

Три способа включения функции телефон:

- Нажмите **Send** на устройстве.
- Нажмите **Phone** (левая функциональная кнопка) на Экране Сегодня.  
Нажмите  **Phone**.

## Набор номера

1. С экрана «Сегодня»: Откройте цифровую клавиатуру и начните вводить номер
2. В окне **Телефон**: Начните вводить номер телефона с обычной цифровой клавиатуры. Как только вы начнете вводить номер, программа автоматически будет осуществлять поиск номера в ваших контактах, истории вызовов, обеспечивая быстрый поиск контакта или номера. Вы можете выбрать контакт из предложенного программой списка или продолжить ввод номера.
3. Нажмите **Send**, чтобы начать вызов.



## Во время звонка

Во время звонка вы можете воспользоваться функциональными клавишами для различных действий.



## Ответ на звонок

Для ответа на входящий звонок нажмите **Send на клавиатуре** или нажмите **Answer** (функциональную

## Завершение звонка

Для завершения звонка нажмите **End** на клавиатуре или **End** на экране.

Для дополнительной информации об устройстве обратитесь к полному руководству пользователя, доступного на Geomax сайте <http://www.geomax-positioning.com>