






**Руководство по подключению
ГНСС приемников RGK
к сети SmartNet**

1. Запустите ПО Singular Pad на контроллере
2. Подключение к приемнику
2.1 Откройте меню Приемник- Соединение


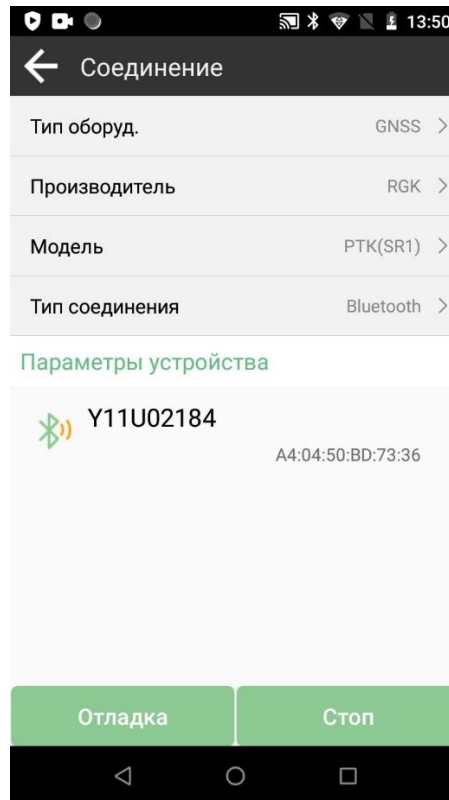


- 2.2 Выполните подключение к приемнику указав тип оборудования, производителя, модель, тип соединения.

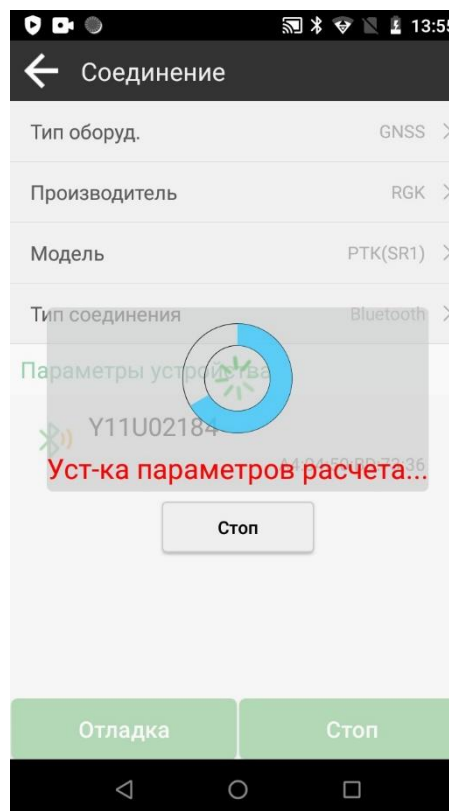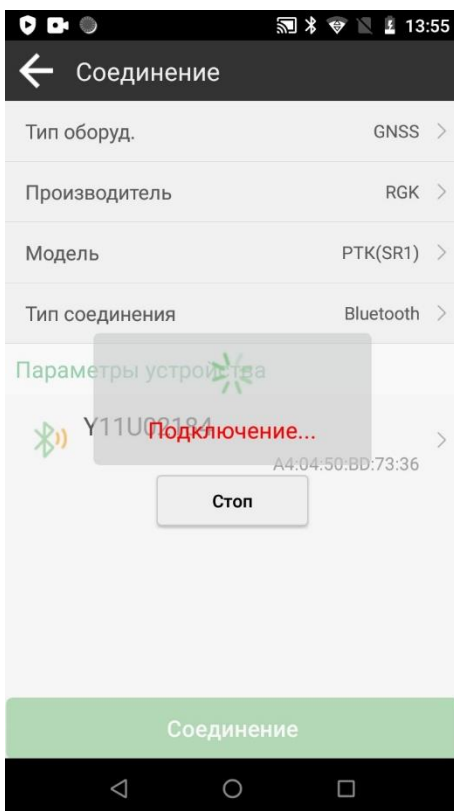

3. Подключение к сети SmartNet

3.1 Откройте меню Приемник- Ровер

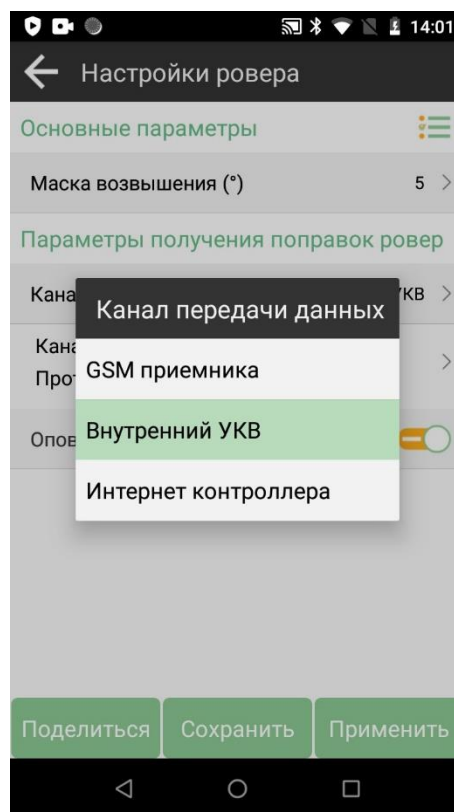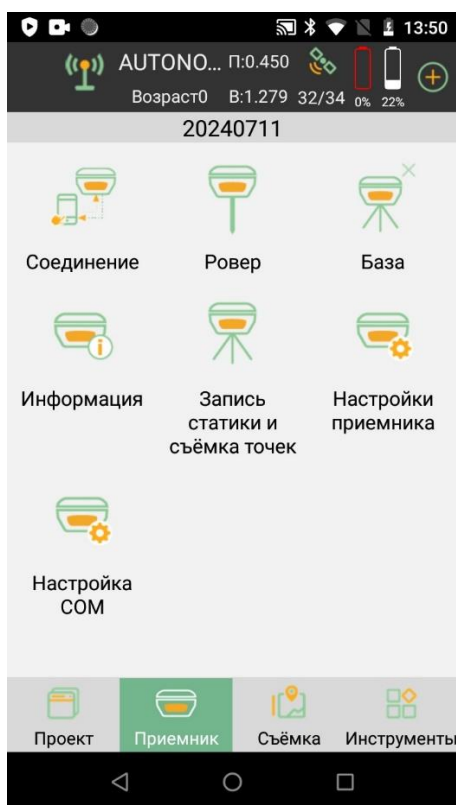

3.2 Выберите канал передачи данных GSM приемника, если сим карта установлена в приемнике или Интернет контроллера, если сим карта установлена в контроллере или используется Wi-Fi для выхода в интернет.

3.2.1 При выборе канала передачи данных-GSM Приемника необходимо настроить APN и ввести данные для подключения к сети Smartnet. Настройки CORS и настройки APN можно добавить из памяти, если предварительно они были сохранены.

Режим соединения NTRIP.

Параметры

GSM приемника

Режим соединения NTRIP >

Настройки CORS

IP Ввод

Порт 6060

Логин Ввод

Пароль

Настройки APN

Имя Ввод

Логин Ввод

OK

Управление оператором

Список данных


mts

Имя: internet.mts.ru Логин: mts

Пароль: mts

Доб. OK

3.2.2 При выборе канала передачи данных- Интернет контроллера необходимо ввести данные для подключения к сети Smartnet.

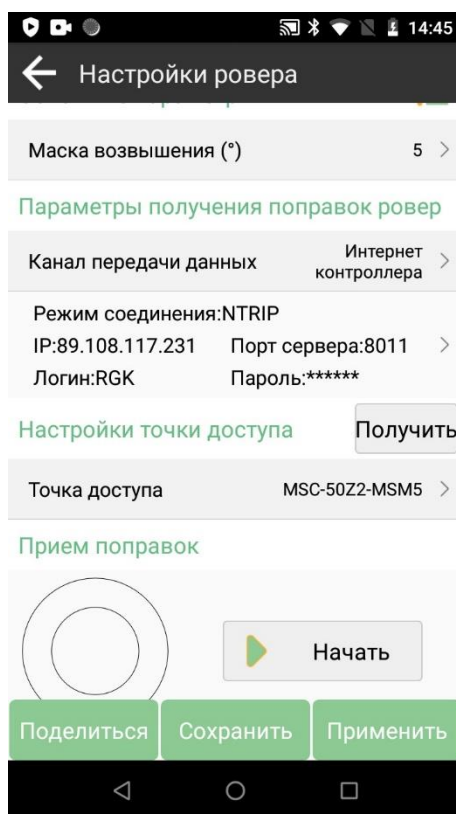

Данные для подключения к сети SmartNet:



IP: `rtcm.smartnetrtk.ru`

Порт:



- 8002 (автоматическое подключение к ближайшей станции)
- 8007 (виртуальная базовая станция)
- 70+код региона (ручной выбор одиночной станции)
- 8011 (подключение к ближайшей станции с трансляцией параметров системы координат RTCM 1021-1027)

Логин и Пароль: учетные данные для подключения к сети

3.3 После ввода данных для подключения к сети SmartNet необходимо нажать кнопку Получить точку доступа и выбрать интересующую точку доступа из списка.

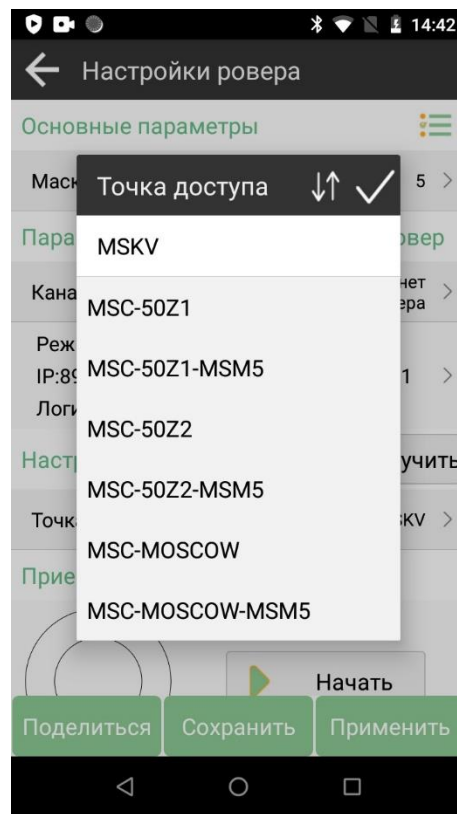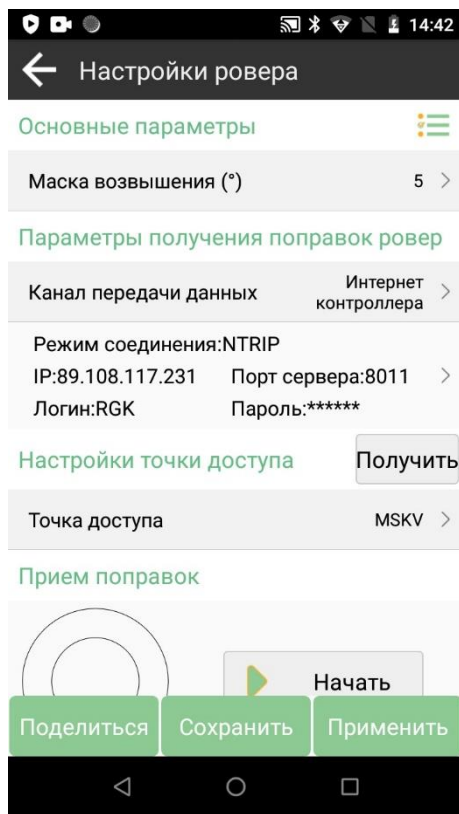

3.4 После выбора Точки доступа нажимаем кнопки **Начать** и **Применить** для начала работы.

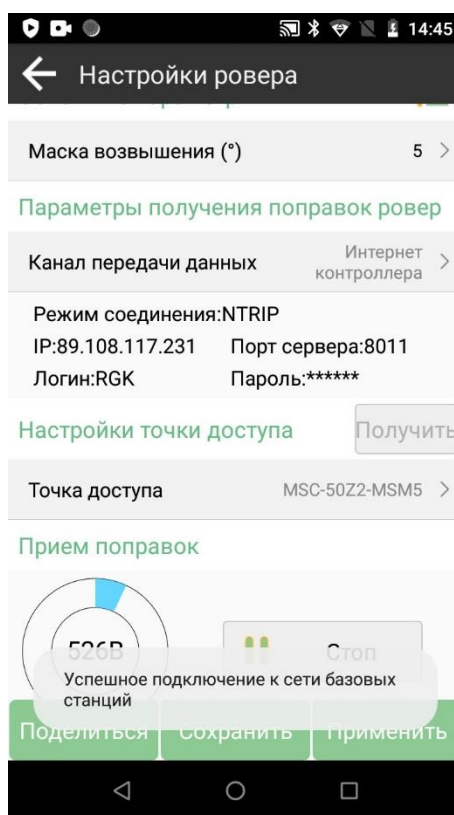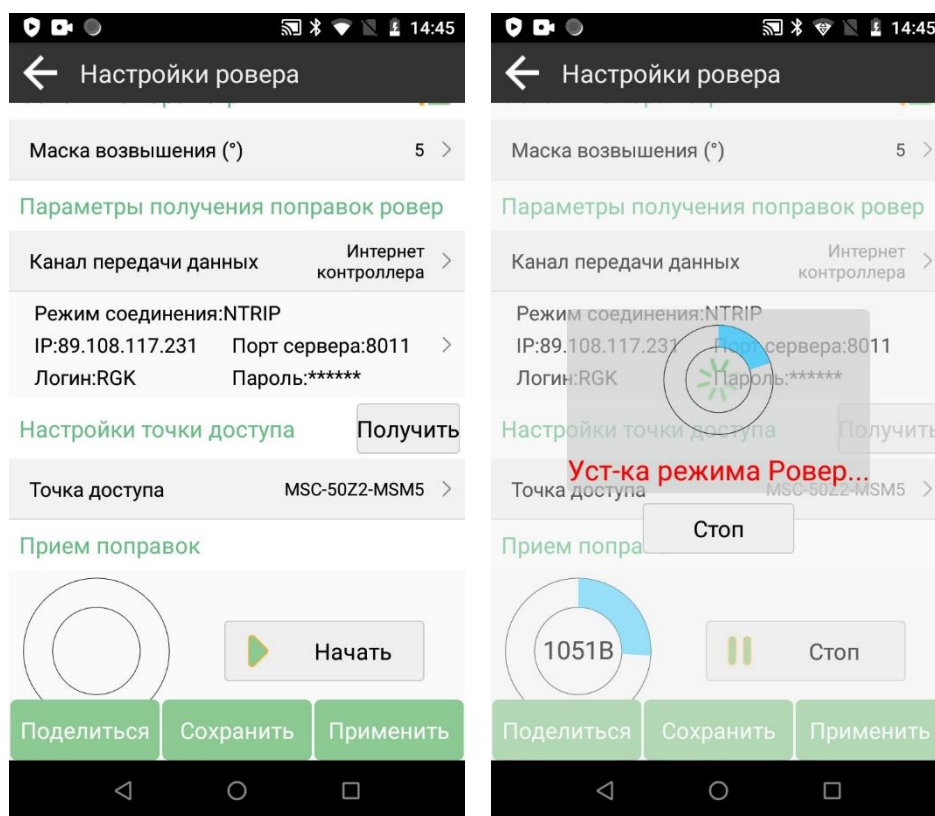

4. После получения фиксированного решения можно приступить к работе.



APN основных операторов:

Оператор	APN	Логин	Пароль
МТС	internet.mts.ru	mts	mts
Билайн	internet.beeline.ru	beeline	beeline
Мегафон	internet	gdata	gdata
Теле2	Internet.tele2.ru	-	-